



Tapétázási nagy útmutató – teljes, gyakorlati kisokos

Mennyiségyszámítástól a felrakásig, hibadiagnózistól az ápolásig –
minden egy helyen.



Ha álmodtál már arról, hogy saját otthonod egyedi stílusú tapétával díszíted, akkor jó helyen jársz. Ebben az e-bookban olyan tippeket és trükköket osztunk meg, amik elengedhetetlenek a sikerhez. A tapétázás nem is olyan bonyolult, mint elsőre tűnik, ha ezt a pár dolgot szem előtt tartod.



Tartalomjegyzék

1. Így számold ki a szükséges mennyiséget
2. Így távolítsd el a régi tapétát
3. Ezekre a szerszámokra lesz szükség
4. Ellenőrizd a tapétáidat
5. Ezeket az előkészületeket tedd meg.
6. Használj alapozót
7. Erre ügyelj már az elején+őrizd meg a címkéket a tapétázás végéig!
8. Ragasztó
9. Így rakd fel az első csíkot
10. Így rakd fel a második csíkot
11. A részletek
12. Makulatúra
13. Rövid ismételés a vlies tapéta ragasztásáról
14. Száradás és utóápolás
15. Gyakori hibák és gyors diagnózis
16. Biztonsági és karbantartási tippek
17. Reklamációs tudnivalók
18. Ezt tudod leolvasni a tapéta címkéjéről.
19. Piktogramok a tapéta címkéjén



Gyors checklist

Amikor már a kezében van a tapétád (kipipálható)

- ☐ azonos gyártási (szín) szám minden tekercsen
- ☐ 5–10% mennyiségi tartalék
- ☐ fal előkészítve: tiszta, sima, alapozott
- ☐ megfelelő ragasztó kiválasztva az adott tapétatípushoz
- ☐ klíma beállítva (18–25 °C, normál páratartalom)
- ☐ csak 1 tekercs bontva próbaragasztáshoz
- ☐ a kibontott tapéta címkéje gondosan megőrizve
- ☐ 3 csík fel, alapos ellenőrzés után továbblépés
- ☐ száradás közben nincs huzat/hőforrás





1. Így számold ki a szükséges mennyiséget!

Normál bemagasságnál (kb. 2,7 méter,) 1,59 m falfelületre kell 1 db normál tekercs, (53 cm x 10 m). Tehát a szoba 3 méter széles oldalára 2 tekercs kell, de ha 3,5 méteres a fal, akkor már 3 db kell hozzá.

Nézzük például ezt a 3x4 méteres szobát. A mennyezetet most nem számoljuk, viszont le kell majd vonnod az ajtó és az ablak felületét.

A rövidebb fal 3 méter, tehát ide 2 tekercs kell. 2 ilyen fal van, az 4 db tapéta.

A hosszabb fal 4 méter, tehát ide 3 tekercs kell. 2 ilyen fal van, az 6 db tapéta, összesen 10 darab tapéta.


Van 1 db 0,9 x 2,3 méter ajtó. Ez 2,07 m².

Van 1 db 120 x 150 cm ablak. Ez 1,8 m².

Ezt a 3,87 m²-t, ami kb. 1 tekercs, levonjuk, marad 9 db tapéta, ennyit kell vásárolnod.

Ha a szobát 2 vagy 3 különböző tapétával szeretnéd tapétázni, akkor így a legkönnyebb kiszámolnod, melyikből mennyire lesz szükséged.

Ha így, tapétacsíkonként számolsz, akkor nem kell majd a 20% veszteséget rászámolnod. Természetesen, ha a belmagasság lényegesen eltér a 2,7 métertől, akkor másképp kell számolnod.

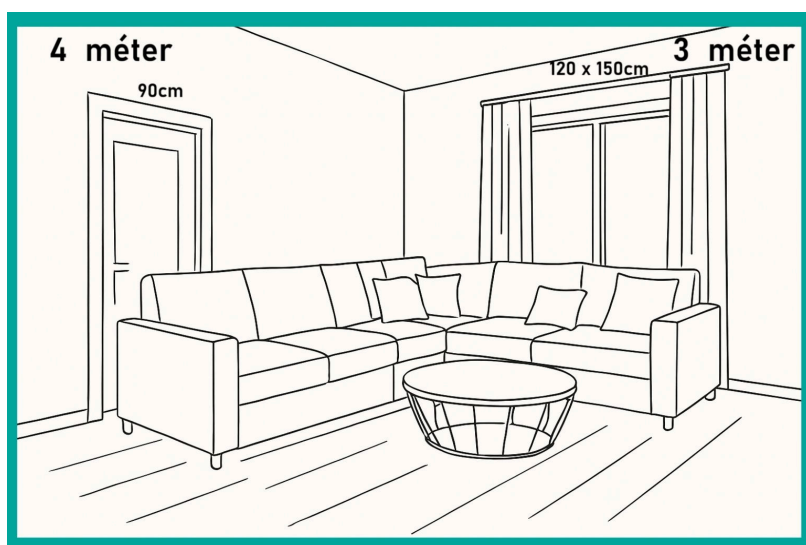



2. Így távolítsd el a régi tapétát!

Ha olyan szerencsés vagy, hogy vlies alapú tapétát kell eltávolítanod, akkor ez könnyen, egyben lejön majd a falról. Más tapétákkal nehezebb dolgod lesz, de azokat is maradéktalanul el kell távolítanod. Ehhez mindenképp fel kell áztatnod a tapétát.

Lyukaszd ki sűrűn a tapéta felületét tüskés hengerrel vagy drótkefével. Spriccelj rá flakonból ecetes vagy öblítő vizet (1:1 arányban forró víz+öblítő), 15 perc után spaklival távolítsd el. Ha jól átázott, akkor könnyen, nagy darabokban jön le. A profik speciális tapétaleoldó folyadékot használnak. Pl. remek erre a Bartoline vagy a Metylan gyár terméke is.

Ha időközben kerültek pl. a villanszerelő által feliratok a falra, távolítsuk el.

18-25 °C, normál páratartalom legyen. Huzat, közvetlen hőforrás kerülendő.

Sötétebb színű tapétáknál javasolt a falat színre festeni, hogy semmiképp ne legyen világos csík az illesztéseknél.

Tipp: új festésre csak teljes kötés után tapétázz! Ez általában 2-4 hét, festéktől függően.





3. Ezekre a szerszámokra lesz szükséged

Vlies tapéta esetén:

Vlies tapéтарagasztó, vödör, kenőkefe, szivacs, olló, szike, henger, tapéta szélező, létra, mérőszalag, tapéta simító, vízmérték vagy lézeres vízszintező, takarófólia, maszkolószalag, puha törlőkendő, takarófólia a bútorokra és a padlóra.



Papír alapú tapéta esetén:

Annyi a különbség, hogy papír tapétához való ragasztót vásárolj, és ekkor (a fentiekén kívül) szükséged lesz még egy nagyméretű tapétázóasztalra is.





4. Ellenőrizd a tapétáidat:

- gyártási/batch szám egyezősége: minden tekercs címkéjén a tapéta száma mellett található. Csak azonos gyártású tekercseket használj egy adott falon.
- mennyiség: legyen 5–10% tartalékok mintaismételtes, vágások, sarkok miatt.
- a címkéket a tapétázás végéig meg kell őrizni, mert csak ezzel fogad el reklamációt a gyár.
- szállítási sérülés: a csomagolást bontáskor fényképezd le; sérülés esetén ne kezd el a felrakást, jelezd felénk.

Darabolás/felragasztás előtt ellenőrizd a tapétát! Csak akkor ragaszd fel, ha hibátlan!

Az első tekercs felragasztása után várj száradásig. Akkor folytasd a munkát, ha hibátlan.

tipp: ha pótrendelés kell, azonos gyártást kérünk a gyárból; ha ez nem elérhető, számíts rá, hogy a külön gyártásból érkező tekercseket külön falra/felületre kell használnod. tehát elképzelhető, hogy 1-2 tekercssel többet kell vásárolnod.

GYÁRTÁSI SZÁM

TARTALÉK

CÍMKÉK

DOBOZ ÉP

TAPÉTA ÉP





5. Ezeket az előkészületeket tedd meg:

Legyen a fal tiszta, sima, pormentes.

Ha vannak lyukak, egyenetlenségek, azokat glettelni kell, majd simára csiszolni.

Kapcsold ki az elektromos berendezések biztosítékait.

Szedd le a padlószerelő léceket.

Szedd le a kapcsolók burkolatát.

A bent maradt bútorokat told középre, fóliával takard le.

A padlót takard le papírral vagy fóliával.

Ha penészes valahol a fal, akkor azt penészesedésgátló szerrel alaposan távolítsd el.

Ezután le kell mosni a falat és zsírtalanítani szappanos vízzel, mosószeres vízzel vagy meleg, ecetes vízzel.

Ha megszáradt a fal, akkor még át is kell porszívózni, hogy ne maradjon rajta por.





6. Használj mélyalapozót!

Az alapozó a falnak egy alap nedvességtartalmat biztosít a tapétázás alatt.

Ez azért fontos, mert így nem a ragasztóból fogja hirtelen kivonni a vizet, és könnyebb lesz a munka.

Erre a célra használhatsz *jól felhígított tapétaragasztót is*, például a Pufas Normal 1:80 arányú hígítását. Kend át ezzel az oldattal a már jól előkészített falat, és leghamarabb 24 óra múlva kezdheted is a tapétázást.

Gipszkartonnál mindenképp használd!


Vannak a kereskedelmi forgalomban kifejezetten erre a célra kifejlesztett folyadékok, például a Metylan gyár alapozója. A gyári ismertető szerint:

Készre kevert alapozó tapétázás vagy festés előtt. Megerősíti a tapétázás előtt az alapfelületet, és szabályozza annak szívóképeségét, elősegíti a tapéta felhelyezésekor a könnyebb igazíthatóságot.

Szilárd tapadó hidat képez a fal és a tapéták között.

Használható festés előtti alapozáshoz is.

Egyenletes szívóképeséget biztosít, gyorsan szárad, felhasználásra kész, rendkívül kiadós, oldószermentes, nedvességálló.

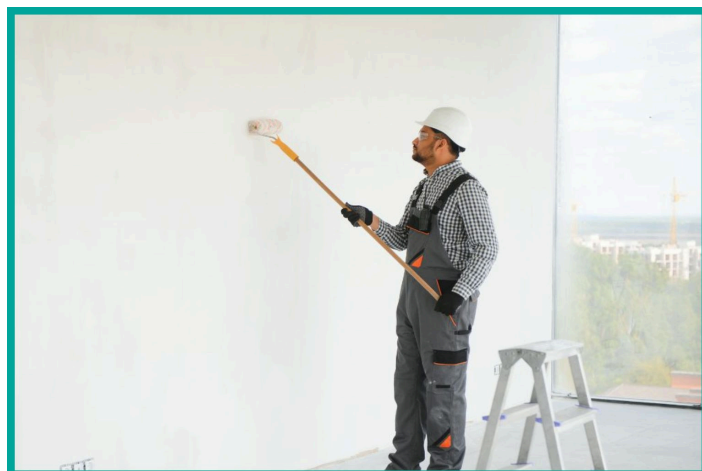



7. Erre ügyelj már az elején+őrizd meg a címkéket a tapétázás végéig!

Ugyanarra a falra ne rakj eltérő gyártási számú tapétákat, mert árnyalatnyi különbség lesz köztük. Ha van olyan falad, amire épp elég az eltérő színszám, akkor nem lesz látható a különbség. Például egy 3x4 méteres szobába kaptál 7 db egyformát, és kettőnek eltér a színszáma. Ezt a kettőt felrakhatod az egyik 3 méteres falra. A fényviszonyok miatt senki sem fogja látni a különbséget, még te sem.

Ügyelj a csíkok irányára!

Amikor kibontottad a tapétát, rögtön írd a hátoldalára egy F betűt. Mérd le a szükséges hosszt (a szoba magasságát), számolj rá kb. 5-10 cm pluszt. Vágd le pontosan derékszögben, ollóval vagy szikével, és rögtön írd az aljára egy L betűt, illetve a maradék tekercs tetejére az F-t. Az F és L betűk fogják megmutatni neked, hogy melyik végét kell majd a tapétának Fentre, vagy Lentre rakni. *Minden csík levágásakor írd a hátoldalakra az F és L betűket.*

Minta nélküli tapéta esetén csak így lesz egységes a falszín. Ha valamelyik csíkot fordítva rakod, annak a csíknak teljesen más lesz a színe, mivel a struktúrája is más. Mintás tapétánál ez nem olyan fontos, hiszen jól látható a helyes rakási irány, viszont még a második csík vágása előtt a talajon illeszd össze, és ennek megfelelően határozd meg a vágás helyét.





8. Ragasztó

Mindig a tapéta típusának megfelelőt kell használnod. Ezen belül van több lehetőség, de ez az alap:

- vlies (nem szövött) alapú tapétához: vlies vagy univerzális ragasztó kell, ilyenkor csak a falat kell kenni. Pl. Iron vlies, Rasch vlies, Pufas vlies, Bartoline, Metylan Direct.



- papír alapú tapétához: normál tapétaragasztó, a tapéta hátoldalát kell ragasztózni, áztatási idő szükséges a címke szerint. Pl. Pufas normal, Metylan normal, Bartoline, Rasch universal.



A Bartoline és az AMC por alapú ragasztóját használhatod a papír és a vlies tapétához is. Csupán arra ügyelj, hogy a papírnál a tapétát kell kenned, a vliesnél a falat.

tipp: a poralapú ragasztót pontos vízmennyiséggel keverd; készre kevert pasztánál figyelj a szavatosságra.






9. Így rakd fel az első csíkot!


A fényviszonyok miatt érdemes az ablak mellett kezdeni.

Ceruzával rajzold be a függőlegest, amit vagy a vízmértékkel, vagy a lézeres vízszinteződdel határoztál meg. Vlies tapéta esetén széles ecsettel vagy Teddy hengerrel vidd fel a ragasztót az első tapétacsík helyére a falra, illeszd oda pontosan a tapétát. Ha pontosan a helyén van, akkor a kefével fentről lefelé, aztán pedig belülről kifelé haladva óvatosan simítsd a falra. Tilos erősen tolni a tapétát, mert megnyúlik, és száradás után pontatlan lesz az illesztés.

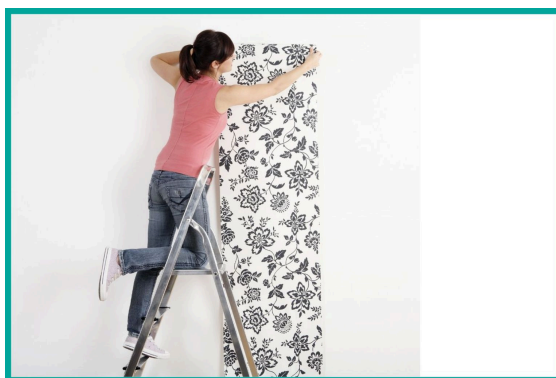

Papír alapú tapéta esetén vidd fel a ragasztót a tapéta hátoldalára, hajtogasd össze (a képen látható módon, a felületére ne kerüljön ragasztó!), tartsd be a puhulási időt a gyártói utasításnak megfelelően (ez kb. 10-15 perc általában), majd ugyanúgy helyezd fel.

Tipp: nézd meg videónkat róla a Youtube csatornánkon!

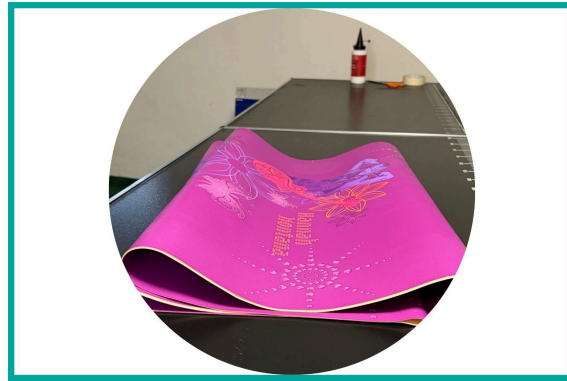

A tapéta tetejét megfogva, a saját súlyánál fogva szétnyílik majd a hajtogatás, és úgy haladhatunk lefelé.

A papír hátoldalú, vinyl felületű tapéta esetében a csíkokat félbehajtjuk, és feltekerjük. A feltekeréssel megakadályozható ugyanis a szélek kiszáradása, és felpöndörödése a puhulási idő alatt.



10. Így rakd fel a második csíkot!

Vlies tapéta esetén ragasztózd be ennek is a helyét a falon, illeszd pontosan az első mellé. Ha ez nem sikerült, nyugodtan fogd meg, szedd le, próbáld újra. Ha csak egy kis eltérés van, kézzel is tolhatod óvatosan a falon.



Papír alapú tapéta esetén ragasztózd be a második csík hátoldalát is, hajtogasd, várd ki újra ugyanazt a puhulási időt, majd illeszd az első mellé.

Az illesztéseket mindkét típusnál óvatosan hengerezd le, a kifolyt ragasztót hideg vízbe mártott szivaccsal vagy ruhával töröld le, majd töröld szárazra.



Ezt mindig azonnal tedd meg, ne várd meg, míg az egész falat letapétáztad!

Ha felkerült az 1. tekercs, pihenj egyet, ellenőrizd a felületet!

A minta illeszkedik? Van buborék? Van zsugorodás? Kilátszik az illesztés alatt a fal? Maradt ragasztó a tapétán? Egyenletes a 3 csík színe? Látszódik folt, színeltérés?

Ha bármi gond van, hagyd abba a munkát, javítsd ki vagy jelezd nekünk! Csak akkor folytasd, ha hibátlan!



11. A részletek

Így szedd le a felesleges, túllógó részeket!

A legjobb, ha van egy tapétázáshoz való vonalzósíned, lepkéd, de egy szélesebb spakli vagy vonalzó is megfelel. Ha megszáradt kissé a tapétád, akkor nyomd a vágási részhez fent a mennyezetnél, illetve lent a padlónál, és ennek mentén egy éles szikével szépen, biztonságosan tudod vágni. Az ajtóknál, ablakoknál ne siess, óvatosan dolgozz, minden 3. vágás után törj le egy darabot a pengéből, hogy mindig éles maradjon.



Sarok tapétázása

Mivel ezek gyakran egyenetlenek, nem érdemes itt illeszteni. A legegyszerűbb, ha a tapétát áthajtjuk a másik oldalra. Az áthajtásra 2 cm-t kell pluszban rászámolni, vastagabb tapétáknál pedig inkább 6-8 cm-t, tehát ekkora rész kerüljön át a másik oldalra.

Ilyenkor a következő tekercset célszerű átlapolással és nem illesztéssel ragasztani a falazat esetleges egyenetlenségei miatt. Ha vinyl tapétánál kerülsz ilyen helyzetbe, akkor például bekevert Iron bordúr ragasztóval tudod egymásra ragasztani a tapétát ezen a részen, mert a vinyl felületre semmi nem fog a normál tapétaragasztóval ráragadni.

Ajtó és ablak mélyedések tapétázása

2 lehetőség van.

- Először a belső kávéra felragasztani, utána a normál falat tapétázni, és így a saroktól áthajtva kb. 2 cm-t a falra ragasztani.
- Először a normál falat tapétázni, kb. 2 cm-t a keskeny káva részre áthajtva, és utána ragasztani ide egy csíkot, ami befejezi az áthajtást.

Egymásra kell lapolni az illesztéseket?

Ha vékony papírból készült a tapéta, akkor feltétlenül. Ilyen esetben először a makulatúra tapétát kell felragasztani.

A vlies tapétákat csak egymás mellé kell illeszteni.



12. Makulatúra

Ez egy vékony alátéttapéta. A papíralapú tapétáknál van rá szükség.

Mivel ekkor papírhoz ragasztasz papírt, ezért egy erős rögzítés jön létre, és nem fog az illesztéseknél szétnyílni a tapéta.

Vlies tapétákhoz nem kell.

Mindig legalább olyan erős ragasztót kell használni hozzá, mint amit a rákerülő tapétához használsz.





13. Gyors ismételés a vlies tapéta ragasztásáról

1. Függőleges vonal: jelölj meg egy tökéletesen függőleges vonalat (vízmértékkel vagy lézerrel határozd meg, esetleg ceruzával rajzold fel oda, ahol az első csík széle lesz)
 2. Ragasztó a falra: egyenletesen Teddyvel, hézag nélkül, a sarkoknál és peremeknél ecsettel.
 3. Száraz tapétacsík felhelyezése: a plafonnál indítva, majd lefelé simítva a középtől a szélek felé. Ne nyomd erősen a tapétát, mert megnyúlhat.
 4. Illesztés: a csíkok széleit pontosan ütköztess (ne fedjenek), ne hagyj ragasztót a felületen. Illesztés után azonnal, óvatosan távolítsd el! Nedves majd száraz törölővel.
 5. Vágások: mennyezetről és szegőlécenél éles pengével, lepke vagy fémvonalzó mellett.
 6. Sarkok: keskeny áthajtással dolgozz, vagy esetleg vágd szét és új indítással fordulj.
- Mintaillesztésnél figyelj a félillesztés jelzésre; sötét tapétánál a fehér él elkerülésére az él finom színezése megengedett (végezz próbát!).



14. Száradás és utóápolás

- szoba klímája maradjon stabil (ne fűts/klímázz közvetlenül a falra).
- szellőztetés: huzat nélkül, egyenletes légcsere.
- hagyd száradni legalább 24 órát; erős mechanikai terhelés csak ezután jöhet.





15. Gyakori hibák és gyors diagnózis

- *Bizonyos részeken nem ér össze a 2 csík széle.* Ennek több oka is lehet
 - „hasas” a fal, nem lett jól glettelve
 - a túl magas páratartalom vagy hőingás miatti zsugorodás
 - túl kevés a ragasztó a széleken
 - be lett ragasztózva a vlies tapéta hátoldala is, emiatt megnyúlt, majd kiszáradva csökkent a mérete
- *1-1 tapétacsík más színű, mint a többi:* egy minta nélküli tapétánál könnyen előfordulhat, hogy a tekercset feldarabolod, és nem figyelsz arra, a levágott csíkoknak melyik a teteje/alja. Ez tipikus hiba, amely miatt a fordítva felrakott csíkok világosabbnak vagy sötétebbnek tűnnek, mint a mellettük levők. Megoldás: a darabolás során ceruzával jelöld meg a tekercsen, hogy melyik a "felső" irány (F és L), és minden csíkot azonos irányban ragassz fel. Munka közben mindig ellenőrizd a szálirányt! Ezt akár 24 órán belül javíthatod is. Csak emeld le a csíkot a falról és megfordítva tedd vissza. Vlies tapétával ez kivitelezhető.
- *Buborékok:* levegő maradt alatta, nem volt mélyalapozva vagy egyenetlen a ragasztó terítése; frissen óvatosan visszaemelhető és kisimítható.
- *Elszíneződés, foltok, esetleg a villanyszerelő feliratai átlátszanak:* a falnak simának, homogénnek kell lennie a tapétázás megkezdésekor. Egységes glettelés és a tapéta színéhez hasonló festék használata javasolt. A ceruzás feliratokat el kell távolítani.
- *A tapéta felületén, főleg az illesztéseknél megjelenő elszíneződés:* a ragasztó nem kerülhet ki a tapéta felszínére. Az illesztéseknél látható elszíneződés mindig a kikerült és rosszul, későn lemosott ragasztó eredménye. A kibontott tekercsen még nincs jelen ez a csík. Minden illesztést azonnal tisztítani kell, nem szabad várni vele. Tilos erősen dörzsölni.
- *Árnyalateltérés:* eltérő gyártási számok keveredtek, vagy a fal alapja üt át.
- *Felületi karc:* túl kemény simító vagy spatula használata; mindig puha kefért/hengert használj.
- *Ragasztónyom:* azonnal, gyengéden töröld le nedves, tiszta szivaccsal – ne dörzsöld.

- *Oldalszívás, foltosodás*: túl szívó alap, hiányzó alapozás. Alapozni mindig kell
- *Gyűrött a tapéta*, vagy átsimítva zörög: rosszul lett felrakva. Le kell szedni, újat felrakni helyette.
- *Pontatlan az illesztés*: vedd le az adott síkot a falról, és helyezd vissza pontosan. Vlies tapétával ezt még száradás után is megteheted.
- *A tekercsen azonos helyeken, ismétlődően jelentkező hiba*: valószínűleg gyártási hiba. Ne ragaszd fel a tekercset! Jelezd nekünk, ne bontsd ki a többi tekercset!





16. Biztonsági és karbantartási tippek

- vágásnál mindig friss pengét használj (2-3 vágás után cseréld).
- nedves tisztításnál kövesd a címkén szereplő lehető legkímélőbb módszert.
- fűtőtest feletti falnál lekapcsolt radiátorral ragassz és száríts.
- a villanykapcsoló körüli tapétázásnál legyen lekapcsolva az áram.



17. Reklamációs tudnivalók

- Webshopos rendelés esetén a bontatlan tekercseket az átvételtől számított 14 napon belül visszavesszük. Kérlek, juttasd vissza hozzánk, és vissza utaljuk az árát.
- Hibátlan, de bontott tekercset nem tudunk visszavenni.
- Hibás, bontott tekercs esetén 1db árát téríti vissza a gyár, ezért fontos 1 tekercs felragasztása után az alapos ellenőrzés. Gyári hibás tapétát ne ragassz fel! Ha hibát észlelsz, állj meg, dokumentálj (fotó/videó, címke, mail, telefon), jelezz nekünk! Csak akkor szedd le a falról, ha erről egyeztettünk, és nem kér személyes megtekintést a gyár.
- A hibás tapéták címkéinek 1 közös fotón kell szerepelniük, ez a gyári előírás.
- A gyár munkadíjat és járulékos költséget nem térít.
- Bolti vásárlás esetén az üzlet nem köteles visszavenni a hibátlan terméket. Jellemzően az olyan tapétát, amiből van nálunk is készleten, visszavesszük.





18. A címke

A tapéta címkéje (ami magán a bontatlan tekercsen van, az átlátszó fólia alatt) rengeteg hasznos és fontos információt tartalmaz. Számunkra a legfontosabb, hogy itt kell ellenőrizni, egyforma gyártási sorozatból vannak-e a tekercseink (a cikkszám utáni értékeknek kell egyezniük).

Szerepel rajta a tapétagyár neve, a tapéta mérete, a kollekció elnevezése

és a piktogramok is eligazítanak a tapetáink felhasználásával kapcsolatosan. Ellenőrizd, a te tapétádon melyik jelzések találhatóak meg, és ennek megfelelően dolgozz vele!






19. Piktogramok és jelentésük:



Vlies alapú tapéta, csak a falat kell bekenni ragasztóval.




Papír alapú tapéta, a tapéta hátoldalát kell bekenni ragasztóval.

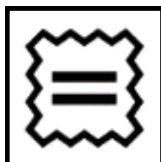


Ez a tapéta lemosható: óvatosan, enyhén nedves szivaccsal vagy ronggyal tisztán tartható, de nem bírja a durva dörzsölést.



Nem vízálló.

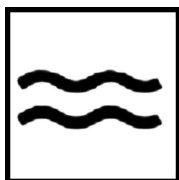

Törölkendővel áttörölhető.

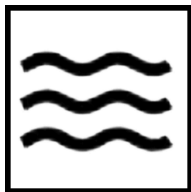


Nedves törölkendővel áttörölhető.



Súrolható.



Kiválóan súrolható.

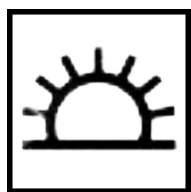

Nem fényálló.




Gyengén fényálló.




Fényálló.




Kitűnő színtartóság fény hatására.

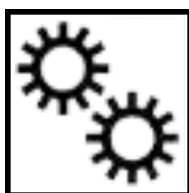

Extra jó fény- és színállóság.

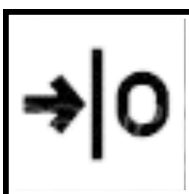


Nem kell ügyelned az illesztésre, nincs mintaismétlődés.

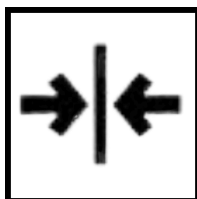


Szembeni illesztés. A mintát össze kell nézni, hogy szemben álljon egymással.
A mintaillesztésnél valóban kell keresni:


- a virág ugyanazon szirmát,
 - a csík ugyanazon részét,
 - vagy a geometriai minta ismétlődő pontját, és azokat pontosan egymással szemben kell beállítani.
-

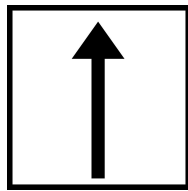

Ez a jel azt mutatja, hogy a tapétának meghatározott iránya van. A csíkokat mindvégig ugyanabban az állásban kell felragasztani, különben a minta vagy a fényes felület eltérően fog mutatni a falon. Mi történik, ha valaki nem tartja be? A fal foltosnak vagy csíkosnak tűnhet a fényben. A minta megtörik vagy megfordul. A szoba hatása nem lesz egységes és prémium, hanem „össze-vissza” érzetet kelt. Mindig ellenőrizd az irányt!

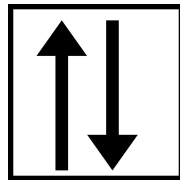

A csíkokat váltakozó irányban kell ragasztani: az elsőt normál állásban, a következőt megfordítva. Így elkerülhető, hogy a fal fényben csíkosnak vagy foltosnak hasson. Miért kell váltogatni az irányt? Mert bizonyos tapétáknál (főleg egyszínű, strukturált vagy finoman mintázott típusoknál) a fény visszaverődése irányfüggő. Ha minden csík azonos irányban van felrakva, a fal csíkosnak, sávosnak tűnhet, a váltakozó irányú ragasztással viszont egységes, prémium hatású felületet kap a vásárló.

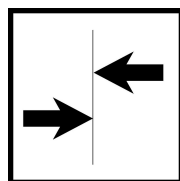

Ez a jel azt mutatja, hogy a tapétát eltolással kell illeszteni: a mintát mindig fél mintaisméttel feljebb vagy lejjebb kell igazítani, hogy a minta a falon szépen folytatódjon. Ez általában 32 vagy 64 cm-es mintaismétlődéssel jár, amit a gyártó a címkén külön is feltüntet.



Ez a tapéta szárazon, egyben lehúzható a falról. Nem kell áztatni, nem maradnak hátsó papírmaradványok, és nem sérti a falat.

A felújítás így gyorsabb és tisztább.

Mikor fontos ez? Ha bérleményben laksz, ha tudod, hogy pár év múlva újra cserélni fogod a tapétát, ha nem szeretnél órákig áztatni és kaparni, akkor érdemes vlies (non-woven) alapú tapétát választanod - ezek nagy része ilyen módon eltávolítható. Tehát a fal szinte azonnal előkészíthető az új tapétához vagy festéshez.




Ez a jel azt mutatja, hogy a tapéta felső rétege szárazon lehúzható.

A hátoldala a falon marad, amit utána vízzel be kell áztatni vagy le kell kaparni. Ez gyorsabb, mint a teljes tapéta eltávolítása, de nem olyan egyszerű, mint az egyben lehúzható típusoknál.

Leggyakrabban vinyl tapétáknál látod ezt a jelzést.

A vinyl felső réteg egyben lehúzható, a papíralap pedig a falon marad. De ezt használhatod a következő tapétázás alapjának is, ha jó minőségű, erős alapot ad.

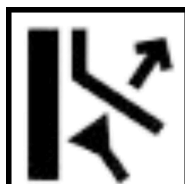


Ez a jel azt mutatja, hogy a tapéta csak áztatással távolítható el.

A falat vízzel be kell nedvesíteni, megvárni, amíg a ragasztó felpuhul, majd kaparóval le lehet szedni. Szárazon nem húzható le.


Leggyakrabban régebbi típusú papírtapétáknál, több rétegű

változatoknál fordul elő, vagy ha a ragasztójuk nem engedi könnyen elválni a falról.

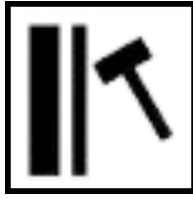


Vinyl felületű tapéta – erős, mosható, kopásálló bevonattal. Tartós és könnyen tisztítható, így nagy igénybevételű helyiségekbe is ajánlott.

Ez a tapéta extra ellenálló felületű. Jól bírja a mechanikai behatásokat, ezért olyan helyre is ajánlott, ahol a fal gyakran koszolódik, dörzsölődik vagy ütődik – például előszoba, közlekedő, gyerekszoba, étkező.

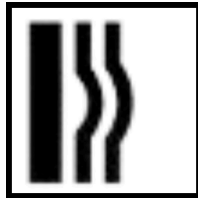

Duplarétegű, dombornyomott tapéta.

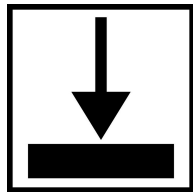

Ezt a tapétát vízszintesen kell rakni.



Köszönjük, hogy letöltötted
a tapétákról szóló e-bookot.
Reméljük találtál benne hasznos
információkat!

Elérhetőségeink:



+36 29 360 720



hello@tapetakarnis.hu



www.tapetakarnis.hu

Még több tippért kövess minket!

